

### **3. ANCLAJE SOBRE PISTAS DEPORTIVAS CON PARQUÉ FLOTANTE:**

La instalación en este tipo de pavimentos, requiere un trabajo previo a la realización de los anclajes, en la que hay que realizar agujeros en el parqué flotante, rematados con aros metálicos con tapa que quedan embutidos, de forma que queden totalmente integrados en la pista polideportiva cuando no se utilicen.

En primer lugar se realizan con la sierra de calar los agujeros en el parqué, según la ubicación prevista.

Posteriormente se realiza un torneado al agujero practicado con una fresadora para embutir el aro metálico que alojará la tapa, para que todo quede a ras del suelo.



*Vista del aro con la tapa.*

Después se instala el tipo de anclaje elegido:




*Químico Normal.(\*)*



*Embutido telescópico*




(\*) Normalmente en estos casos se instala una anilla de elevación (cáncamo como el de la imagen izquierda) en lugar de la chapa estándar con tornillo hexagonal.

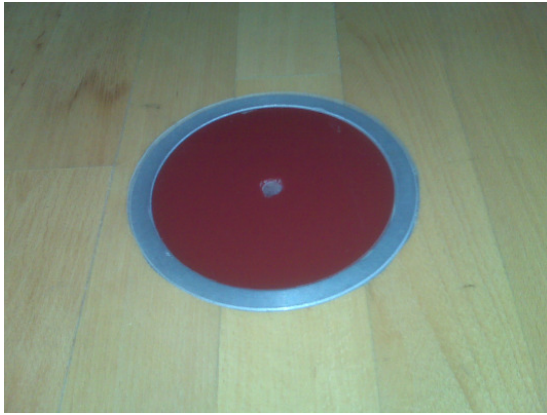

*Aspecto final de la tapa.*

(también se puede hacer con parquet en lugar de metacrilato)

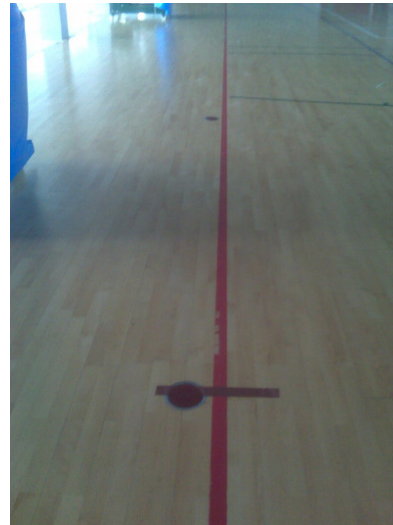

*Vista general (\*).*

(\*) El máximo número posible de anclajes se instalan normalmente, en el caso de pistas polideportivas, fuera de las líneas de 40 x 20 de balonmano para que todavía afecten menos al resto de deportes (Normalmente 5). Esto depende del margen de seguridad que exista alrededor de la pista.